


# MANUAL DE USUARIO DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE UNE

## LEER ANTES DE USAR

### Versión 1

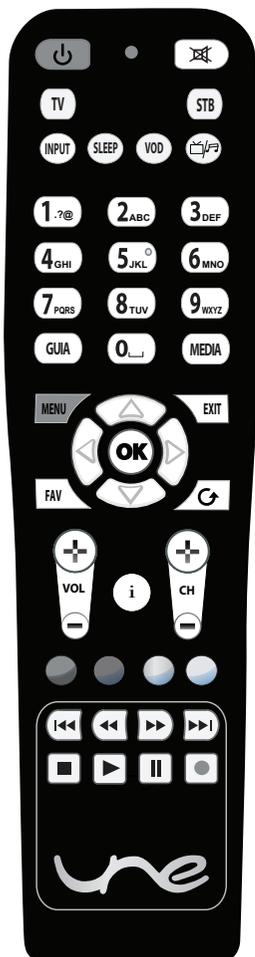

El Control Remoto incluye baterías

CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
Marca: UNE  
Modelo: SMK-SAM PRO14

Alimentación: 3 V cc  
(Utiliza dos baterías 1.5 V cc tipo "AA")

HECHO EN MEXICO

## 1. Introducción:

El control remoto está diseñado para controlar el decodificador de UNE así como varias marcas de televisores. Conserve este instructivo para la programación de su Control Remoto.

## 2. Instalación De Baterías:

1. Remueve la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del Control Remoto.
2. Coloca 2 baterías nuevas 1.5 V cc tipo AA, igualando la polaridad de las baterías con las marca (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimiento.
3. Coloca nuevamente la tapa de las baterías.

## 3. Modo De Programación Manual Para Decodificar o Televisor:

- 3.1. Enciende el Televisor o el Decodificador (STB).
- 3.2. En el control remoto presiona y sostén la tecla TV o STB, dependiendo del dispositivo que deseas programar hasta que la luz del control remoto se encienda.
- 3.3. Suelta la tecla.
- 3.4. Introduce el código de 3 dígitos de la Marca de tu Televisor o del Decodificador (ver la lista de códigos de programación, numeral 8 para los decodificadores).
- 3.5. Una vez digites el código, la luz dará 2 parpadeos indicando que ha finalizado el proceso.\*
- 3.6. Para verificar, realiza los pasos indicados en el numeral 5 (Verificación de funcionamiento).

\* Si el código introducido no es válido la luz se apagará y saldrá del modo de programación.

## 4. Búsqueda Automática De Códigos Para El Televisor:

- 4.1. Enciende el Televisor.
- 4.2. Presiona y sostén la tecla TV hasta que la luz del control remoto se encienda.
- 4.3. Apunta el control remoto hacia el Televisor que deseas programar.
- 4.4. Presiona y sostén la tecla "flecha arriba (▲)" ubicada sobre la tecla "OK", hasta que el Televisor se apague.\*\*
- 4.5. Tan pronto el Televisor se apague, presiona la tecla OK para confirmar y aceptar el código.
- 4.6. La luz dará 2 parpadeos, indicando que ha finalizado el proceso.
- 4.7. Para verificar, realiza los pasos indicados en el numeral 5 (Verificación de funcionamiento).

\*\* La búsqueda puede tardar hasta 1 minuto en encontrar el código correcto para tu modelo de Televisor.

## 5. Verificación De Funcionamiento Y Modo De Operación:

Para verificar que tu control quedo correctamente programado con los dos dispositivos (Decodificador o Televisor), realiza los siguientes pasos:

- 5.1. Para comprobar que el control quedo correctamente programado con tu Televisor, presione la tecla "TV" y luego la tecla de "encendido" y verifica que el Televisor encienda o apague.
- 5.2. Para comprobar que el control quedo sincronizado con tu Decodificador, presione la tecla "STB" y luego oprima la tecla "guía" y **verifique** que el Decodificador muestre la guía de programación de los canales en la pantalla, de lo contrario realiza nuevamente los pasos del numeral 3, e ingresa uno de los otros códigos de la lista del numeral 8 (Códigos de programación para el decodificador / STB).

Recuerda que para la operación del control remoto, es necesario verificar siempre en qué modo se encuentra.

Si lo que deseas es controlar el Decodificador, oprime la tecla "STB" para que este active los códigos del Decodificador que previamente configuraste en el numeral 3.

Si lo que deseas es manipular tu Televisor, se debe oprimir la tecla "TV" para que este active los códigos configurados en el numeral 4.

## 6. Verificación De Funcionamiento Y Modo De Operación:

Desbloqueo de Volumen del Televisor:

- 6.1. Presiona y sostén la tecla STB hasta que la luz del control remoto se encienda.
- 6.2. Introduce el código de 3 dígitos 999
- 6.3. Pulse y suelte la tecla STB.
- 6.4. La luz dará 3 parpadeos. Finalización de proceso.

Nota: Para el bloqueo del Volumen del Televisor, repite los pasos anteriormente descritos.

## 7. Instrucciones Para El Cuidado Del Control Remoto:

- 7.1. No golpear ó azotar el control remoto.
- 7.2. No derramar líquidos sobre la superficie del control remoto.
- 7.3. No usar solventes ó productos químicos para la limpieza del polvo ó suciedad en las superficies del control remoto. Se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda para su limpieza.

## 8. Códigos de programación: Decodificadores (STB):

Marca:	Codigos
Opentel	005
Skyworth	005
Cisco	006
Coship	008
Sagem	008

NOTA: si no sabes la marca de tu decodificador, debes intentar con los tres códigos como se indica en el numeral 3.

TV:

Acer	012,102
Admiral	003,024,025,221
Advent	024,054
Adventura	075
Aiko	021,0051,0075
Aiwa	080,110
Akai	002,030,092,105,119,147
Akawa	005,024,046,054,076,095
Akiba	018,031,091
Akio	021,045,051,066,075
Akishi	015
Alaron	016,098
Alba	031,061,079
Albatron	090,136
Allegró	003
Alleron	046
A-Mark	090
Ambassador	118
America Action	005,035
Ampro	057
Amstrad	006,031,061,079
Amtron	065
Anam	005,035
Anam National	065
Andersson	174
Anitech	031,018
AOC	002,010,032,092,113,062
Apex	124,034,117
Apex Digital	004,034,117,170
Archer	090
Astar	127,157
Atvio	208,210,211
Audiosonic	031,061,119,127,134,157,158
Audiovox	005,013,021,035,043,065,125,155,164
Auditron	172
Aventura	006
Axion	035,125
Basic Line	001,018,031,079
Baur	031,061
Baysonic	035
Belcor	002,062
Bell & Howell	008,025,038
BenQ	012,042,149
Beon	031,061
Blue Light	039,082,112
Blue Point	075
BlueSky	018,048,154
Blusens	129
Bradford	005,035,065
Brockwood	002,062
Broksonic	005,024,090,105,130
Buster	214
Bush	049,061,062,129
Byd:sign	100
Candle	002,022,032,052,075,092
Carnivale	092
Carver	001,091
Cathay	031,061
CCE	031,061,073,215
Celebrity	000,030,060
Celera	034
Centurion	002,031,061
Century	005,051
Cetronic	095
Challenger	035,045,094,206,211
Changhong	006,014,034,096,131
Cineral	013
Citizen	002,015,021,022,032,051,052,065,075,092
Clarion	005,035
Clarivox	031,061